



# *CommuPack 36P*

# *CommuPack F8*

Пульты управления нерегулируемыми нагрузками.  
Инструкция по эксплуатации.

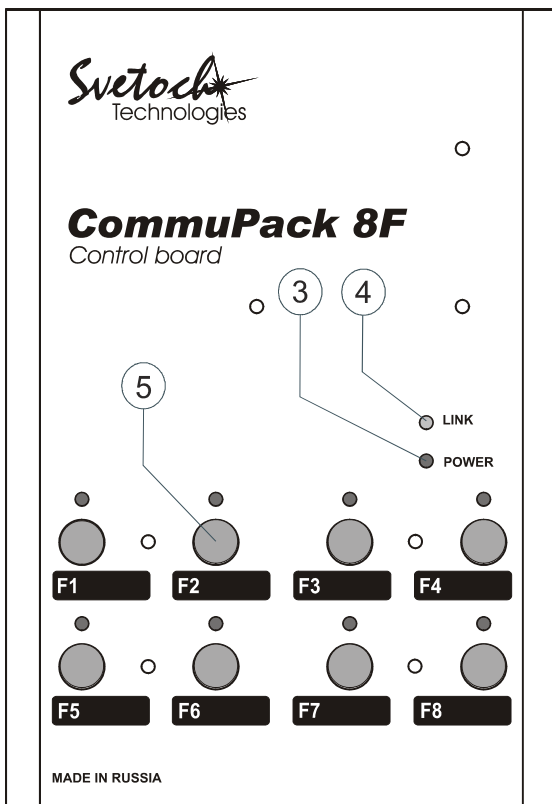

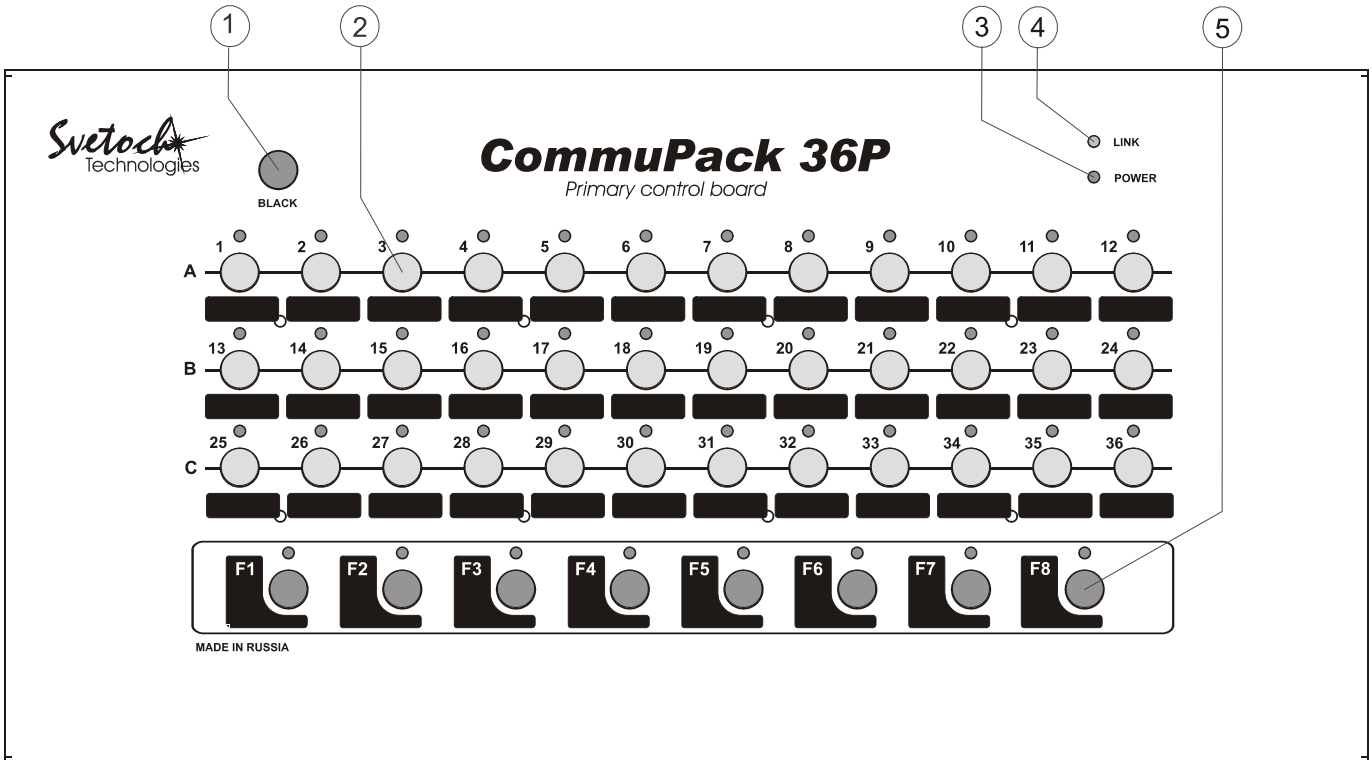

1. Кнопка BLACK
2. Кнопки прямого управления
3. Индикатор питания
4. Индикатор подключения дополнительного пульта
5. Функциональные кнопки

## Оглавление

1. Введение	2
2. Установка и подключение	2
3. Порядок работы	3
4. Правила эксплуатации	3
5. Основные характеристики	3
6. Гарантия	4

## 1. Введение

Поздравляем Вас с приобретением пульта CommuPack36P. Надеемся на то, что в нашем приборе учтены все предъявляемые вами требования, а, так же, на его длительную работу без нареканий.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.

### Основные возможности:

- 36 каналов управления.
- Управление DMX-512 1992.
- Возможность записи восьми картин
- Дополнительный пульт CommuPackF8.
- Кнопка общего сброса

## 2. Установка и подключение

Распакуйте прибор(ы) и освободите его от всех упаковочных материалов.

Установите прибор на вертикальную или горизонтальную поверхность, или в рэк 19". В случае необходимости боковые крепления можно развернуть на 180°, для крепления на поверхность.

Со стороны задней панели произведите коммутацию линии DMX.

Основное правило: выход DMX – XLR мама, вход для подключения CommuPackF8 – XLR папа.

Включите прибор в сеть 220 – 240В 50Гц. Прибор готов к работе.

### 3. Порядок работы

Пульт CommuPack36P может управлять любым блоком коммутации имеющим вход DMX-512. Управление осуществляется с 1-го по 36-й адрес.

Нажимая кнопки прямого управления каналами <2> производится включение/выключение соответствующего канала.

Прибор позволяет записать восемь картин в память. Для записи картины нажмите и удерживайте одну из функциональных клавиш F1-F8. Все что в этот момент было в состоянии включено запишется в соответствующую ячейку памяти. Нажимая теперь эту кнопку кратко-временно, можно вызывать эту картину из памяти.

Дополнительный пульт CommuPackF8 имеет только функциональные клавиши. С его помощью можно дистанционно управлять сохраненными в основном пульте картинками.

Для выключения всех каналов используйте кнопку BLACK. Нажмите и удерживайте ее около 3сек.

### 4. Правила эксплуатации

1. Рекомендуется эксплуатация прибора в хорошо вентилируемом чистом помещении с температурой воздуха 18-25°C и относительной влажностью до 80%. Транспортировку прибора следует производить в заводской упаковке или в специализированном рэке, избегая ударов и попадания влаги и пыли. После транспортировке прибора при низких температурах, перед началом эксплуатации необходимо выждать 3-5 часов.
2. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить прибор от питающей сети. Для ремонта обращаться в сервисный центр или к поставщику.
3. Запрещается:
  - самостоятельно производить ремонт или модификацию прибора;
  - подключать прибор отличающимися от описанных в главе 2 способами, а так же поврежденными или несоответствующего сечения проводами;
  - эксплуатировать или хранить прибор на открытом воздухе во время дождя или тумана, а так же во влажном или пыльном помещении;
  - эксплуатировать прибор при относительной влажности воздуха выше 80%, при температуре ниже 5°C или выше 40°C;
  - допускать попадания влаги в прибор;
  - использовать для чистки корпуса органические растворители.
  - Нарушение перечисленных в п.4 положений может привести к выходу из строя прибора или нагрузки, а так же к пожару.

### 5. Основные характеристики

Напряжение питания: 220-240В 50Гц

Потребляемая мощность: <10Вт

## 6. Гарантия

На основании потребительской гарантии фирма “Светоч” гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на два года начиная с даты первоначальной покупки.

Если в течение этого срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и работе, в сервисном центре фирмы вам будет предоставлен бесплатный ремонт или, если необходимо, замена прибора.

### Адрес сервисного центра:

125190 г. Москва, Ленинградский просп. 80/2

Тел.: (095) 158-7471, 158-5752

e-mail: [svetoch@dialup.ptt.ru](mailto:svetoch@dialup.ptt.ru)

### Условия

1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета или квитанции о продаже вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и правильно.
2. Настоящая гарантия считается недействительной если будет изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер на изделии.
3. Гарантия прерывается:
  - при использовании прибора не по назначению или не в соответствии с настоящим руководством;
  - в случаях перечисленных в п.3 главы 4 настоящей инструкции;
  - при превышении допустимых параметров питания или нагрузки;
  - при наличии механических повреждений, следов попадания в прибор влаги или посторонних предметов.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН GUARANTEE COUPON

Модель/Model: CommuPack

Серийный номер / Serial number: \_\_\_\_\_

Дата покупки / Date of purchase: \_\_\_\_\_

Продавец / Dealer: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации  
Dealer stamp

Подпись продавца / Sellers sign \_\_\_\_\_

### Отметки о проведенном ремонте

#### Repairs marks

Дата/Date	Неисправность / Malfunction